

# WOCA Diamond Oil

- voor de basisbehandeling van houten vloeren



Preparing today for tomorrow



- Geschikt voor alle houtsoorten
- Waterproof
- Hoog vaste stoffengehalte
- Zeer slijtvast
- Snelhardend
- VOS-vrij

## Product info

Verpakkingen: 2.5 liter - tester 100 ml

Verbruik: 20 - 25m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de houtsoort

Verkrijgbaar in Naturel en Extra Wit



## Toepassing

Diamond Oil Naturel of Extra Wit wordt gebruikt voor de machinale basisafwerking van houten vloeren.

## Resultaat

De olie waarborgt een sterk, flexibel, vuil- en waterbestendig oppervlak. WOCA Diamond Oil is ideaal voor de basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, pas geschuurde houten vloeren. Diamond Oil bevat minder dan 5% oplosmiddel. Het gebruik van een éénschijfsmachine is aanbevolen voor grotere oppervlakken.

## Gebbruiksaanwijzing

Diamond Oil aanbrengen met verfrol(-ler)/ kwast/ oliespons en bij voorkeur verwerken met een éénschijfsmachine. Tip : gebruik de WOCA Patina Disks.

## Nabehandeling

Na de tussenhardingstijd de vloer nog eenmaal opwrijven met een kleine hoeveelheid Diamond Oil. Droogwrijven met katoenen doeken. Opwrijven met nieuwe witte pads bevordert het uithardingsproces.

Bij gebruik van de patina disk kan de vloer in één laag afgewerkt worden.

## Reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging met WOCA Natuurzeep en tussentijdse opfrissing met WOCA Olie Conditioner.


Indien nodig heroliën met WOCA Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.

# Werkwijze...

- WOCA Diamond Oil: voor de basisbehandeling van houten vloeren



Preparing today for tomorrow

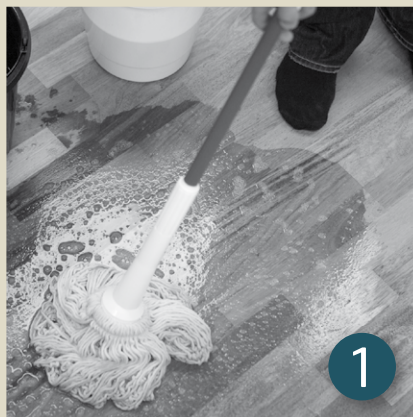

1



2



3



4

## Gereedschap

Eenschijfsmachine of doodlebug/  
polierblok, beige/ witte pads,  
katoenen doeken en verfrol(-ler)

Gereedschap reinigen met  
Olieverdunner

## Opgelet!

*Gevaar voor zelfontbranding!  
Gezien het gevaar voor  
zelfontbranding, doeken die met  
olie doordrenkt zijn, met water  
doordrenken.*

*Na gebruik in een goed gesloten  
container opbergen en afvoeren.*

De olie waarborgt een sterk, flexibel, vuil- en waterbestendig oppervlak. WOCA Diamond Oil is ideaal voor de basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, pas geschuurde houten vloeren. Diamond Oil bevat minder dan 5% oplosmiddel. Het gebruik van een éenschijfsmachine is aanbevolen voor grotere oppervlakken.

Vorbereiding:

Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden,- eindigend met gaasschuurnet/ pro disk korrel 100-120. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.

1 Indien nodig kan de vloer bevochtigd worden in de lengterichting van de planken met Intensiefreiner, 125 ml op 5 l lauw water. Tip: gebruik hiervoor een goed uitgewrongen wringmop. Laat het oppervlak volledig drogen voor de oliebehandeling.

2 De bus Diamond Oil goed schudden en het product in een plastic emmer gieten. Tijdens het gebruik goed roeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen. De olie gelijkmatig aanbrengen met een kortharige verfrol(-ler) op een oppervlakte van ong. 5-10 m<sup>2</sup>. Laat de vloer de olie opnemen gedurende max. 5 à 10 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.

3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de steelhouder of de éenschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. Om de vloer in één laag af te werken kan ook gebruik worden gemaakt van patina disks onder de pad. Om de overtollige olie optimaal op te nemen, wrijft men de vloer na met een katoenen doek bevestigd onder een droge inwrijf-/polierpad. Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak.

4 Na 6 à 8 uur, wordt de vloer opgewreven met een nieuwe witte inwrijf-/polierpad. Voor een zijdemat resultaat moet de vloer opgewreven worden met 100 ml Diamond Oil per 10 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte. Dit gebeurt 6 à 12 uur na de eerste oliebehandeling. De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak met katoenen doeken. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Gereedschap in WOCA Olieverdunner reinigen.

Tijdens de uitharding alle contact met water vermijden - ongeveer 3 dagen afhankelijk van omgevingstemperatuur en vochtigheid ( ideaal 18°C en optimale luchtvochtigheid). Na volledige uitharding en doorharding, wordt de vloer gereinigd en gevoed met WOCA Natuurzeep en Olie Conditioner, om een nog betere bescherming te verkrijgen.