

WOCA Colour Oil

- Voor het kleuren en beschermen van houten vloeren, zowel handmatig als machinaal



Preparing today for tomorrow



- Voor het kleuren en beschermen van houten vloeren
- Geschikt voor kinderspeelgoed
- Woonbiologisch aanbevolen

Product info

Verpakking: 1 l en 2,5 l - tester 100 ml
Verbruik: 10-12 m²/l (afhankelijk van de houtsoort)

Verkrijgbaar in: Light Brown, Brazil Brown, Rhode Island Brown, Castle Grey, Extra Grey, Extra White, Black, Walnut, Bordeaux, Brandy, Cream and Antique.



Toepassing

Colour Oil wordt gebruikt als kleur -en basisbehandeling van nieuwe onbehandelde, geschuurde of voorbehandelde houten oppervlakken, zoals vloeren, trappen, panelen, deuren, meubilair, etc. In combinatie met voorbehandelingen zoals logen en Pre Colour ontstaan veel nieuwe kleurmogelijkheden. Tip: Doe vooraf een kleurtest.

Resultaat

Met de basisbehandeling wordt het hout in de gewenste teint gekleurd en wordt tegelijkertijd een vuil- en waterafstotend vlies in het bovenste poriënsysteem van het hout gevormd. De behandeling kan steeds worden aangevuld met nieuwe Colour Oil.

Gebruiksaanwijzing

Colour Oil aanbrengen met verfrol(-ler)/kwast/

oliespons en handmatig verwerken met scrubbie-set/ polierblokje of machinaal met éénschijfsmachine.


Nabehandeling

Ter afsluiting moet de vloer met een éénschijfsmachine of handmatig met een schone, droge katoenen doek worden drooggewreven. Opwrijven met nieuwe witte pads bevordert het uithardingsproces.

Reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging met Natuurzeep. Tussentijdse opfris-sing met Olie Conditioner. Verwijderen van hardnekkige vlekken met Super Ontvlekker. Indien nodig heroliën met Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.

101 Light Brown 102 Brazil Brown 106 Rhode Island Brown 114 Castle Grey 118 Extra White 119 Walnut 120 Black 314 Extra Grey 340 Bordeaux 341 Cream 342 Brandy 349 Antik

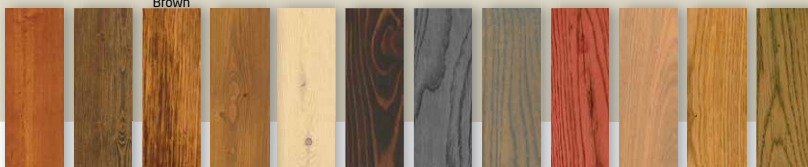

Werkwijze...

- WOCA Colour Oil:
Basisafwerking van houten vloeren



Preparing today for tomorrow



Gereedschap

Éénschijfsmachine of steelhouder met pad voor het handmatig verwerken, beige/witte pads, oliespons/ verfroller en katoenen doeken.

Gereedschap in Olieverdunner reinigen.

NB!

*Gevaar voor zelfontbranding!
Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.*

Afwerk- en kleurolie in één. Colour Oil kan zowel op onbehandeld als op pas geschuurd binnenhoutwerk worden gebruikt.

Om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen, is het aanbevolen om op zachte houtsoorten een grondlaag Onderhoudsolie Naturel aan te brengen. Gebruik 1 l olie voor 15-20 m². Laat na aanbrenging ongeveer 1 uur drogen. Deze behandeling na het schuurwerk uitvoeren.

- 1 Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met Pro Disk korrel 100. Reinig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiner, 125 ml op 5 l lauw water. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 Schud de bus olie krachtig voor gebruik. De olie gelijkmatig aanbrengen met een verfrol(-ler) of oliespons op een oppervlakte van ong. 10-15 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende 20 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.

- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de steelhouder of met de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met katoenen doeken.
- 4 Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Tijdens de voorharding van 6 tot 8 uur moet de vloer meermaals opgewreven worden met nieuwe witte pads. Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl Colour Oil per 10 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na de voorharding (6 tot 8 uur). De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden.

Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeepbeurt minimaal na 14 dagen. Voordien alle contact met water vermijden.